

PROTECT M80™/M90™ Metallplatte zur Befestigung



Unsere spezielle Metallplatte mit praktischem Klickmechanismus vereinfacht die Befestigung der PROTECT M80™ und M90™ Nebelkanonen. Diese robuste Platte sorgt für einen stabilen Halt und eine optimale Platzierung und bietet so maximale Wirksamkeit und Stabilität.

Sichere Befestigung

Die robuste Metallplatte bietet eine solide Grundlage für die Befestigung der Nebelkanone und sorgt dafür, dass sie fest an der Decke oder Wand verankert ist, um jegliche Bewegung oder Verschiebung während oder nach der Installation zu verhindern.

Benutzerfreundlich & langlebig

Die Montageplatte ermöglicht eine unkomplizierte und schnelle Installation. Die aus hochwertigem Metall gefertigte Montageplatte hält dem Gewicht der Nebelkanone und den Belastungen der Zeit stand. Ihre Langlebigkeit gewährleistet langfristige Zuverlässigkeit.

Spezifikationen:

- Abmessungen: L: 30 B: 22 H: 1,2 cm
- Gewicht: 1,3 kg
- Material: Verzinkter Stahl
- Kompatibilität: PROTECT M80™ & PROTECT M90™

Montage Ihrer Fog Cannon™

Mit diesen einfach zu befolgenden Schritten stellen Sie eine sichere und effektive Installation Ihrer Nebelkanone sicher. Je nachdem, ob Sie die Kanone an einer Wand, einer Decke oder einem Balken befestigen oder von der Decke abhängen möchten, befolgen Sie den entsprechenden Abschnitt unten.



Wählen Sie die passenden Befestigungslöcher je nachdem, ob es sich um eine ebene oder unebene Fläche handelt oder ob es an einem Balken befestigt werden soll.

Vertikale Oberfläche (Wand): Achten Sie darauf, dass der Haken an der Halterung oben angebracht ist.

Horizontale Oberfläche (Decke): Bei einer Montage in der Nähe einer Wand sollte der Haken zur Wand hin ausgerichtet sein.



Bestimmen und markieren Sie die zu bohrenden Stellen. Verwenden Sie einen Bleistift oder Marker. Bohren Sie die markierten Stellen und bereiten Sie sie für die Schrauben vor.

Befestigen Sie die Halterung mit Schrauben an der Wand, der Decke oder dem Balken.



Aufhängung an der Decke mit Hilfe der Halterung:

Befestigen Sie die Drähte: Verwenden Sie die halbrunden Löcher an den vier Ecken des Bügels, um die Drähte zu befestigen.

Befestigen Sie die Gewindestangen: Verwenden Sie die M10-Einpressmuttern oder die Gewindestangen an den vier Ecken zu befestigen.




Befestigen der Fog Cannon™ an der Halterung: Richten Sie die Haken auf der Rückseite der Nebelkanone auf die Kante an der Unterseite der Halterung aus.



Wenn Sie die Nebelkanone an der Decke montieren, positionieren Sie die Haken in den vier Löchern am Flansch der Halterung, um Stabilität zu gewährleisten.

Schieben Sie die Oberseite der Nebelkanone über den Haken an der Halterung, bis sie einrastet.

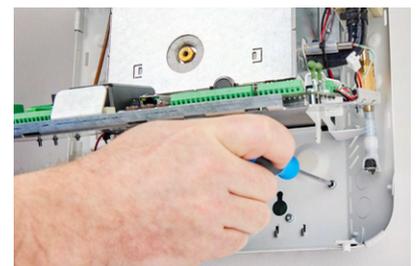

Verwenden Sie zwei Schrauben, um die Fog Cannon™ von innen an der oberen linken und unteren rechten Ecke fest zu befestigen.